

LINDY®

CONNECTION PERFECTION

IPower Control 8

Benutzerhandbuch

Deutsch



CE

FCC

For Home and Office Use
Tested to Comply with
FCC Standards

LINDY No. 32653

www.LINDY.com

© LINDY ELECTRONICS LIMITED & LINDY-ELEKTRONIK GMBH - FIRST EDITION (Nov 2008)



Inhalt

Sicherheitserklärung	3
1. Beschreibung	4
2. Hardware	4
2.1 Lieferumfang	4
2.2 Anschluss und Inbetriebnahme	5
2.3 Die Status-LED	5
3. Konfiguration	5
3.1 Automatische IP- Konfiguration per DHCP	5
3.2 Netzwerkkonfiguration per Software	5
3.3 Konfiguration per Webinterface	6
3.4 IP Access Control List	10
3.5 SNMP	10
3.6 Syslog	11
4. Bedienung	11
4.1 Bedienung am Gerät	11
4.3 Bedienung über die serielle Schnittstelle	13
4.4 Temperatursensor	14
5. Geräteeigenschaften	15
5.1 Bootloader-Modus	15
5.2 Firmware-Update	15
5.3 Werkszustand	15
5.4 Technische Daten	16
6. Support	16

Sicherheitserklärung

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch die unsachgemäße Verwendung des Geräts entstandene Schäden oder Verletzungen.

Eine Reparatur des Geräts durch den Kunden ist nicht möglich. Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt werden. Dieses Betriebsmittel enthält stromführende Teile mit gefährlich hohen Spannungen und darf nicht geöffnet oder zerlegt werden. Die verwendeten Stromkabel, Stecker und Steckdosen müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden. Für den Anschluss des Geräts an das Stromnetz darf nur eine Steckdose mit ordnungsgemäßer Erdung des Schutzkontaktes eingesetzt werden.

Das Gerät darf nur an ein 230 Volt Wechselstromnetz (50 oder 60 Hz) angeschlossen werden. Dieses Betriebsmittel ist nur für den Innenraumgebrauch konstruiert. Es darf nicht in feuchten oder übermäßig heißen Umgebungen eingesetzt werden. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Anleitung. Bitte beachten Sie ebenso die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, die an das Gerät angeschlossen werden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder betrieben werden. Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Bitte recyceln Sie das Verpackungsmaterial. Sollten Sie sich über den korrekten Anschluss nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht durch die Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

1. Beschreibung

Der LINDY IPower Control 8 (kurz: IPower Control) ermöglicht das An- und Ausschalten von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk oder eine serielle Verbindung. Das Gerät ist durch seine 19"-Bauform (1 HE) zum Einbau in Serverschränke geeignet.


Der IPower Control verfügt über 8 konfigurierbare Laststromanschlüsse, Power Ports genannt. Die Power Ports können über ein Webinterface, über SNMP und über die serielle Schnittstelle geschaltet und abgefragt werden. Die einzelnen Power Ports können auch über Taster am Gerät geschaltet werden.

2. Hardware

2.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

- LINDY IPower Control für 19"-Installation
- Netzanschlusskabel
- Kurzanleitung
- CD-ROM mit Treibersoftware und Handbuch

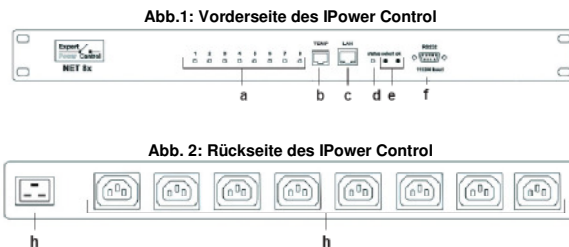

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. LED-Anzeigen der Power-Ports | e. Manuelle Steuerung für Power-Ports |
| b. Eingang für Temperatursensor | f. Serieller Anschluss |
| c. Ethernet-Anschluss | g. Netzstromanschluss (IEC, 16A) |
| d. Status-LED | h. 8 Power-Ports (IEC, max. 16A / Anschluss) |

2.2 Anschluss und Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie das Netzanschlusskabel mit dem Netzstromanschluss (g) auf der Rückseite des IPower Control und stecken Sie es in eine Steckdose. Das IPower Control startet nun und ist kurz darauf betriebsbereit.
2. Stecken Sie das Netzkabel in den Ethernetanschluss (c) auf der Vorderseite des IPower Control und verbinden Sie es mit Ihrem Netzwerk.
3. Schließen Sie die Verbraucher an die Power-Ports (h) auf der Rückseite des IPower Control

2.3 Die Status-LED

Die Status-LED (c) zeigt Ihnen verschiedene Zustände direkt am Gerät an:

- rot: Das Gerät ist nicht mit dem Ethernet verbunden.
- orange: Das Gerät ist mit dem Ethernet verbunden, die TCP/IP Einstellungen sind nicht zugewiesen
- grün: Das Gerät ist mit dem Ethernet verbunden, die TCP/IP Einstellungen wurden vorgenommen.
- regelmäßig blinkend: Das Gerät befindet sich im Bootloader-Modus.

3. Konfiguration

3.1 Automatische IP- Konfiguration per DHCP

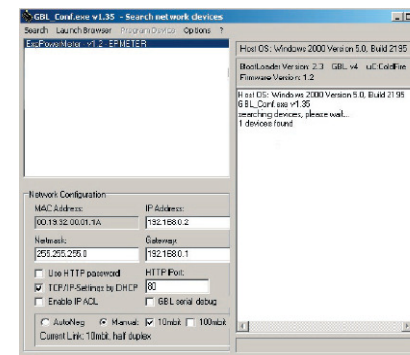


Abb. 3: GBL_Conf.exe

Nach dem Einschalten sucht das IPower Control im Ethernet einen DHCP-Server und fordert bei diesem eine freie IP-Adresse an. Prüfen Sie in den Einstellungen des DHCP-Servers, welche IP-Adresse dem IPower Control zugewiesen wurde und stellen Sie ggf. ein, dass dieselbe Adresse bei jedem Neustart verwendet wird. Zum Abschalten von DHCP verwenden Sie die Software *GBL_Conf.exe* oder nutzen Sie die Konfiguration über das Webinterface.

3.2 Netzwerkkonfiguration per Software

Zur Veränderung der Netzwerkeinstellungen können Sie das Programm *GBL_Conf.exe* nutzen. Das Programm ist kostenlos auf unserer Webseite www.lindy.de erhältlich und befindet sich auch auf der beiliegenden CD-ROM. Sie können mit dem Programm *GBL_Conf.exe* auch Firmware-Updates einspielen und den IPower Control auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (siehe 5.3). Aktivieren Sie den Bootloader-Modus des IPower Control (siehe 5.1) und öffnen Sie das Programm *GBL_Conf.exe*. Wählen Sie dort Search-BootLoader- Mode Devices only. Das Programm sucht automatisch nach

angeschlossenen Geräten und zeigt deren Netzwerkkonfiguration an. Handelt es sich bei der angezeigten IP-Adresse um die Werkseinstellung (192.168.0.2), ist entweder kein DHCP-Server im Netz vorhanden oder es konnte keine freie Adresse vergeben werden.

Geben Sie im Eingabefenster eine freie IP-Adresse und die zugehörige Netzmaske ein und speichern Sie die Änderungen: *Program Device – Save Config*

Deaktivieren Sie den Bootloader-Modus des IPower Control, damit die Änderungen wirksam werden. Gehen Sie nun im Programm auf SearchgAll Devices. Die neue Netzwerkkonfiguration wird jetzt angezeigt.

3.3 Konfiguration per Webinterface

Rufen Sie das Webinterface des IPower Control wie folgt auf:

`http://<IP-Adresse des IPower Control>/`

und loggen Sie sich ein. In der linken oberen Bildschirmcke haben Sie nach dem Einloggen die Möglichkeit in das Konfigurationsmenü zu gelangen.

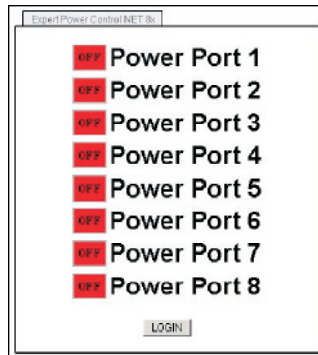


Abb. 4: LOGIN Fenster

Configuration - Power Ports

Label

Hier kann ein Name mit maximal 15 Zeichen für die Power Ports vergeben werden.

After power-up switch

Hier kann der Schaltzustand festgelegt werden, den der Power Port beim Einschalten des Geräts annehmen soll (on, off, remember last state).

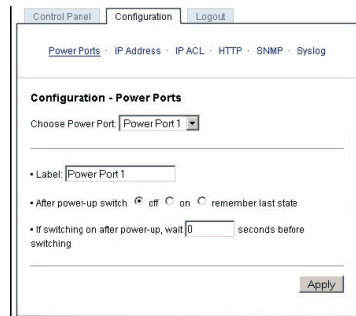


Abb. 5: Configuration - Power Ports

If switching on after power-up, wait ...

Hier kann eine Verzögerung des Power Ports festgelegt werden, wenn der Power Port durch Einschalten des IPower Control geschaltet werden soll. Die Verzögerung kann bis zu 8191 Sekunden dauern. Das entspricht ungefähr zwei Stunden und 20 Minuten.

Configuration - IP Address

Hostname

Hier kann ein Name mit maximal 15 Zeichen vergeben werden. Mit diesem Namen meldet sich das Gerät beim DHCP-Server an.

Sonderzeichen und Umlaute können zu Problemen in Ihrem Netzwerk führen.



IP Address

Hier können Sie die IP-Adresse des IPower Control ändern.

Netmask

Hier können Sie die Netzmaske einstellen die der IPower Control nutzen soll.

Gateway

Hier können Sie eintragen welchen Standard-Gateway der IPower Control nutzen soll.

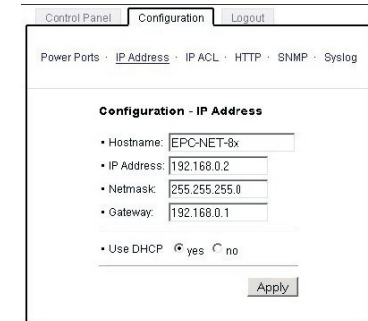


Abb. 6: Configuration - IP Address

Use DHCP

Legen Sie hier fest ob der IPower Control die TCP/IP-Einstellungen direkt von Ihrem DHCP-Server beziehen soll. Bei aktivierter Funktion wird nach jedem Einschalten geprüft, ob ein DHCP-Server im Netz vorhanden ist. Anschließend wird bei diesem die TCP/IP-Einstellung angefordert.

Configuration - IP ACL

Reply ICMP-Ping requests

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, antwortet der IPower Control auf Pings aus dem Netzwerk.

Enable IP Filter

Aktivieren oder deaktivieren Sie hier den IP-Filter. Der IP-Filter stellt eine Zugriffskontrolle für den IPower Control dar. Mehr Informationen zur IP ACL finden Sie im Kapitel 3.4

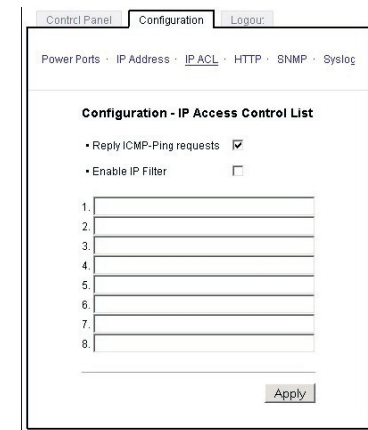


Abb. 7: Configuration - IP ACL

Bitte beachten Sie, dass bei aktivierter IP-Zugriffskontrolle DHCP und SNMP nur dann funktionieren, wenn die entsprechenden Server und Clients in der IP Access Control List eingetragen sind.



Configuration – http

HTTP Port

Hier kann die TCP-Portnummer des internen HTTP-Servers bei Bedarf eingestellt werden. Möglich sind Werte von 1 bis 65534 (Standard: 80). Um auf das Gerät zugreifen zu können, muss die Portnummer an die Adresse des IPower Control mit einem Doppelpunkt angehängt werden, also z.B.: "http://192.168.0.2:800"

Require HTTP Password

Auf Wunsch kann der Passwort-Zugangsschutz aktiviert werden. In diesem Fall müssen ein Admin-Zugangspasswort und ein User-Zugangspasswort vergeben werden. Das Passwort darf maximal 15 Zeichen besitzen. Wenn das Admin-Zugangspasswort vergeben ist, können Sie sich nur unter Eingabe dieses Passworts einloggen um Einstellungen zu ändern. User können sich unter Eingabe des User-Zugangspassworts einloggen um die Status-Informationen abzufragen und die Power Ports zu schalten.

Sollten Sie das Passwort vergessen haben, aktivieren Sie den Bootloader-Modus des IPower Control und deaktivieren Sie dann die Passwortabfrage mit der Software GBL_Conf.exe.

Alle Änderungen werden erst nach Neustart der Firmware wirksam. Aktivieren Sie dazu den Bootloader-Modus und deaktivieren Sie ihn anschließend wieder.



Configuration - Messages

Hier können Sie einstellen ob, und bei welchen Min-/Max-Temperaturen der IPower Control Warnmeldungen per SNMP Traps und Syslog versenden soll.

Abb. 9: Configuration - Messages

Abb. 8: Configuration - HTTP

Configuration - SNMP

Enable SNMP-get

Hier können Sie einstellen ob der IPower Control über das SNMPget-Protokoll ansprechbar sein soll.

Community public

Hier können die SNMP Arbeitsgruppe für SNMP-get eingetragen werden.

Enable SNMP-set

Hier können Sie einstellen ob der IPower Control über das SNMPset-Protokoll ansprechbar sein soll.

Abb. 10: Configuration - SNMP

Community private

Hier können Sie die SNMP Arbeitsgruppe für SNMP-set eintragen.

Download SNMP MIB

Hier können Sie die MIB zur Abfrage und Steuerung des IPower Control mit SNMP herunterladen.

Configuration - SNMP Trap Receiver List

Enable Traps

Hier können Sie einstellen, ob das IPower Control SNMP-Traps an die in der Liste aufgeführten Empfänger versenden soll. Geben Sie dazu die IP-Adresse und ggf. den HTTP-Port des Empfängers ein, z.B.: 192.168.0.2:8000

Trap Version

Hier können Sie für die SNMP-Traps zwischen den SNMP Standards v1 und v2c auswählen. Mehr Informationen zum Betrieb des IPower Control mit SNMP finden Sie im Kapitel 3.5.

Nutzen Sie die SNMP-Einstellungen nur, wenn Ihr Netzwerk dafür ausgelegt ist. Weitere Informationen zu den SNMP-Einstellungen des IPower Control erhalten Sie durch unseren Support.

Configuration – Syslog

Enable Syslog

Hier können Sie einstellen, ob die Syslog-Informationen über das Netzwerk weitergegeben werden sollen.

Syslog Server IP

Wenn Sie den Punkt ‚Use Syslog‘ aktiviert haben, tragen Sie hier die IP-Adresse des Servers ein, an den die Syslog-Informationen des IPower Control übertragen werden sollen.

Syslog Port

Tragen Sie den Port ein, über den der Server die Syslog-Informationen aus dem Netzwerk empfängt. Mehr Informationen zum Betrieb des IPower Control mit Syslog finden Sie im Kapitel 3.6.

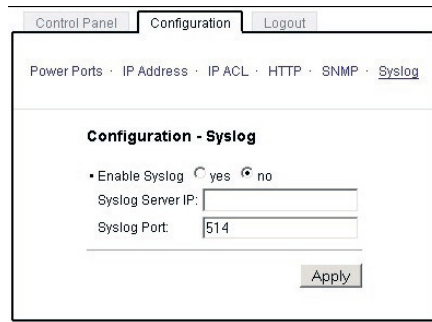


Abb. 11: Configuration – Syslog

3.4 IP Access Control List

Die IP Access Control List (IP ACL) stellt einen IP-Filter für den IPower Control dar. Ist der Filter aktiv, können nur die Hosts und Subnetze, deren IP-Adressen in der Liste eingetragen sind, Kontakt mit der IPower Control aufnehmen, Einstellungen ändern und die Power Ports schalten.

Beispiel: „192.168.0.1“ oder „192.168.0.1/24“

Sollten Sie sich hier aus Versehen „ausgesperrt“ haben, aktivieren Sie den Bootloader-Modus des IPower Control und deaktivieren Sie mit Hilfe der GBL_Conf.exe die IP ACL.

Die Einstellmöglichkeiten der IP ACL finden Sie im Kapitel 3.3.

3.5 SNMP

SNMP kann dazu verwendet werden, Statusinformationen des IPower Control per UDP (Port 161) zu erhalten bzw. Power Ports zu schalten

Unterstützte SNMP Befehle

- SNMPGET : Statusinformation erfragen
- SNMPGETNEXT : nächste Statusinformation erfragen
- SNMPSET : IPower Control Zustandsänderung anfordern

Um den IPower Control per SNMP abzufragen benötigen Sie ein Network Management System, wie z.B. HP-OpenView, OpenNMS, Nagios, etc., oder die einfachen Kommandozeilen-Tools der NET-SNMP Software.

SNMP-communities

SNMP authentifiziert die Netzwerkanfragen anhand sogenannter Communities. Der SNMP-Request muss bei Abfragen (Lesezugriff) die sogenannte community public mitsenden und bei Zustandsänderungen (Schreibzugriff) die Community Private mitsenden. Die SNMP-communities sind Lese- bzw. Schreibpasswörter. Bei den SNMP Versionen v1 und v2c werden die communities unverschlüsselt im Netzwerk übertragen, können innerhalb dieser Kollisionsdomäne also leicht mit IP-Sniffen abgehört werden. Zur Begrenzung des Zugriffs empfehlen wir den Einsatz von SNMP innerhalb einer DMZ bzw. die Verwendung der IP-ACL!

MIBs

Die Werte, die vom IPower Control ausgelesen bzw. verändert werden können, die so genannten ‚Managed Objects‘, werden in Management Information Bases (kurz MIBs) beschrieben. Es lassen sich drei verschiedene MIBs vom IPower Control abfragen: „system“, „interface“ und „powerports“. „system“ und „interface“ sind standardisierte MIBs (MIB-II), „powerports“ ist in einer MIB (GUDEADS-EPC-MIB::gadsEPC8) speziell für den IPower Control entworfen. Diesen drei Teilstrukturen sind sogenannte OIDs (Object Identifiers) untergeordnet. Eine OID-Stelle steht für den Ort eines Wertes innerhalb der MIB-Struktur. Jeder OID kann alternativ mit seinem Symbolnamen (subtree name) bezeichnet werden.

SNMP-Traps

SNMP-Traps sind Systemmeldungen die über das SNMP Protokoll an verschiedene Empfänger gesendet werden. Bei folgenden Ereignissen werden SNMP-Traps ausgelöst:

- Schalten der Power Ports
- Über/Unterschreiten des eingestellten Temperaturbereiches

Die Einstellmöglichkeiten für SNMP finden Sie im Kapitel 3.3.

3.6 Syslog

Syslog-Nachrichten sind einfache Textnachrichten die per UDP an einen Syslog-Server verschickt werden. Unter Linux wird normalerweise ein Syslog-Daemon bereits laufen (z.B. syslogd), für Windows-Systeme (z.B. Windows 2000, XP, Vista, etc.) gibt es einige Freeware-Programme auf dem Markt. Die Syslog Nachrichten werden bei folgenden Ereignissen gesendet:

- Einschalten
- Ein- bzw. Ausschalten von Syslog in der Konfiguration
- Schalten der Power Ports

Die Einstellmöglichkeiten für Syslog finden Sie im Kapitel 3.3.

4. Bedienung

4.1 Bedienung am Gerät

Am Gerät befinden sich die Taster „select“ und „ok“. Wenn Sie „select“ drücken, beginnt die LED für Power Port 1 zu blinken, d.h. Power Port 1 ist ausgewählt. Drücken Sie „select“ erneut, um den nächsten Power Port auszuwählen.

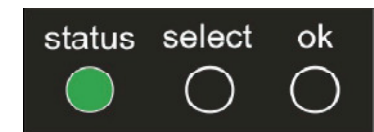


Abb. 12: Taster

Halten Sie „ok“ für zwei Sekunden gedrückt, um den Schaltzustand zu ändern. Den aktuellen Schaltzustand des jeweiligen Power Ports erkennen Sie an der Farbe, in der die entsprechende LED leuchtet (rot=ausgeschaltet/grün=eingeschaltet).

4.2 Bedienung über das Webinterface

Rufen Sie das Webinterface des IPower Control auf:
`http://IP-Adresse des IPower Control/` und loggen Sie sich ein.

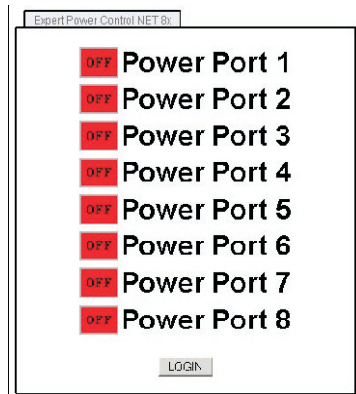


Abb. 13: LOGIN Fenster

Sie sehen nun eine Übersicht der Schaltzustände der einzelnen Power Ports des IPower Control (rot=ausgeschaltet/grün=eingeschaltet).

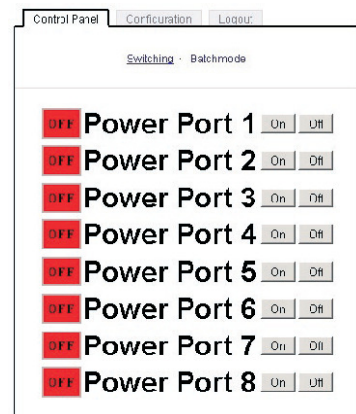


Abb. 14: Switching

Switching

Sie können nun die Power Ports direkt schalten. Der aktuelle Schaltzustand des jeweiligen Power Ports wird optisch dargestellt rot=ausgeschaltet/grün=eingeschaltet).

Batchmode

Jeder einzelne Power Port des IPower Control kann für eine auswählbare Zeitspanne (1-30 Sek. oder 1-30 Min.) in den Zustand „Switch on“ bzw. „Switch off“ gesetzt werden. Nach Ablauf der ausgewählten Zeitspanne wird er automatisch in den vorher festgelegten Zustand geschaltet. Optional kann das Gerät auch über ein Perl-Script oder externe Programme wie wget geschaltet werden.

4.3 Bedienung über die serielle Schnittstelle

Alternativ zum Ethernet-Anschluss des IPower Control gibt es einen seriellen Anschluss, über den die Power Ports geschaltet werden können. Sie benötigen dazu ein Terminalprogramm wie beispielsweise das von Windows kostenlos mitgelieferte HyperTerminal (zu finden unter Programme-Zubehör-Kommunikation). Verbinden Sie zunächst Ihren PC und den IPower Control mit einem 9-poligen seriellen Kabel (RS232). Verbinden Sie anschließend das Gerät mit dem Stromnetz und schalten Sie ihn ein. Sie können mit Ihrem Terminalprogramm eine Verbindung zum IPower Control aufbauen, sobald die Status-LED grün leuchtet. Wählen Sie den COM-Port aus, an dem das IPower Control angeschlossen ist und stellen Sie folgende Werte für den seriellen Anschluss ein:

Bits pro Sekunde:	115200
Datenbits:	8
Parität:	keine
Stoppsbits:	1
Flusssteuerung:	keine

Wenn Sie nicht HyperTerminal benutzen, achten Sie bittedarauf, dass Ihre Terminal-Anwendung VT100-Kommandosunterstützt.



Ist die Verbindung erfolgreich meldet sich das **IPower Control** wie in Abbildung 14. Drücken Sie ENTER für den Login.

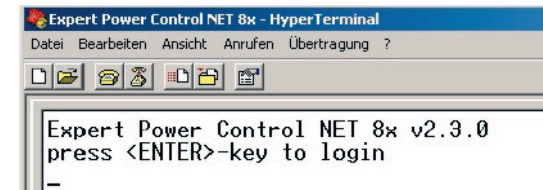


Abb. 15: Login HyperTerminal

Jetzt können die Power Ports per Zahlentasten ein- und ausgeschaltet werden. Mit der c-Taste werden Ihnen die Netzwerkeinstellungen angezeigt und mit der Esc-Taste können Sie sich ausloggen.

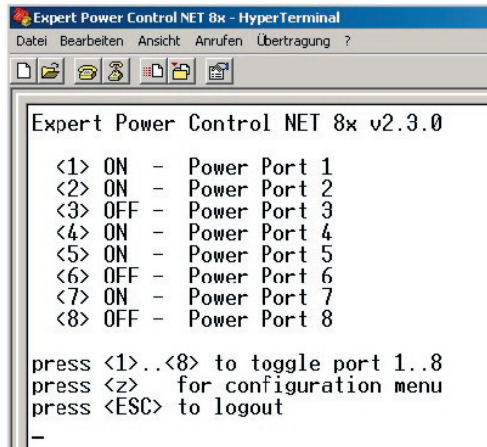


Abb. 16: Menü HyperTerminal

4.4 Temperatursensor

Schliessen Sie den Temperatursensor am entsprechenden Eingang (RJ12, 4-polig) an der Vorderseite des Geräts an. Ist der Sensor korrekt angeschlossen wird im Loginmenü (Abb.4 und Abb.13) und im Switchingmenü (Abb. 14) über den Power Ports, sowie über SNMP die aktuelle Temperatur angezeigt. Den Temperatursensor können Sie als Zubehör bei uns erwerben. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.lindy.de oder können Sie bei unserem Vertriebsteam unter info@lindy.de erhalten.



Abb. 17 Temperatursensor

5. Geräteeigenschaften

5.1 Bootloader-Modus

Um den Bootloader-Modus des IPower Control zu aktivieren halten Sie die beiden Taster „select“ und „ok“ gleichzeitig für drei Sekunden gedrückt.

Ob sich der IPower Control im Bootloader-Modus befindet, erkennen Sie im GBL_Conf.exe-Programmfenster an dem Zusatz „BOOT-LDR“ hinter dem Gerätenamen sowie am Gerät an der langsam blinkenden Status-LED.

Im Bootloader-Modus lassen sich mit Hilfe des Programms GBL_Conf.exe das Passwort und die IP ACL deaktivieren, ein Firmware-Update durchführen sowie der Werkszustand wieder herstellen.

Der Schaltzustand der Power Ports verändert sich nicht beim Aktivieren und Deaktivieren des Bootloader-Modus durch Drücken der beiden Taster. Um den Bootloader-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie erneut die Taster „select“ und „ok“ gleichzeitig für drei Sekunden.

5.2 Firmware-Update

Um ein Firmware-Update durchzuführen, werden das Programm GBL_Conf.exe sowie die aktuelle Firmware benötigt. Aktivieren Sie den Bootloader-Modus des IPower Control, bei dem ein Firmware-Update durchgeführt werden soll. Starten Sie anschließend die GBL_Conf.exe. Markieren Sie im linken Feld den IPower Control. Klicken Sie dann auf Program Device-Firmware Update und geben Sie den Ort der neuen Firmware an. Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Version der Firmware und des Programms GBL_Conf.exe auf www.lindy.de zum Download bereit stehen.

5.3 Werkszustand

Sie können den IPower Control jederzeit mit Hilfe der Software GBL_Conf.exe in den Werkszustand zurückversetzen. Dabei werden sämtliche Einstellungen zurück gesetzt.

Werkseinstellungen

Name:	EPC-NET-8x
IP-Adresse:	192.168.0.2
Netzmaske:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.0.0
DHCP:	aktiviert
Passwort:	deaktiviert
HTTP Port:	80
IP ACL:	deaktiviert

Port 1-8

Name:	Power Port 1 - 8
Nach Neustart:	ausgeschaltet

- Aktivieren Sie dazu den Bootloader-Modus des Geräts
- Wählen Sie es in der Software GBL_Conf.exe aus
- Wählen Sie nun: Program Device - Reset to Fab Settings
- Deaktivieren Sie nun den den Bootloader-Modus

5.4 Technische Daten

Anschlüsse:	1 x Ethernetanschluss (RJ45) 1 x Serieller Anschluss (D-SUB, RS232) 8 x Laststromanschluss (IEC-60320 C13 Kupplung, max. 10A, 230V AC) 1 x Netzstromanschluss (IEC-60320 C20 Stecker, max. 16A, 230V AC) 1 x Anschluss Temperatursensor (RJ12, 4-polig)
Netzwerkanbindung:	10 MBit/s 10baseT Ethernet
Protokolle:	TCP/IP, HTTP, SNMP, Syslog
Schaltstrom (gesamt):	16 A (3600W)
Schaltstrom (Port):	10A (2000W)
Spannungversorgung:	Kaltgerätekabel (16A, 230V AC)
Betriebstemperatur:	0°C-50°C
Maße:	19" / 1 Höheneinheit
Gewicht:	ca. 2,3 kg

6. Support

Auf unseren Internetseiten unter www.lindy.de steht Ihnen die aktuelle Software zu unseren Produkten kostenlos zum Download zur Verfügung.

Bei weiteren Fragen zu Installation oder Betrieb des IPower Control wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

LINDY Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim

Tel: 0621-47005-80
Fax: 0621-47005-30
info@lindy.de
www.lindy.com